



Oxygen Media Platform

Enterprise Level Media Management

Anleitung zur Inbetriebnahme

manage

deliver

playout

report

Inhalt

Lieferumfang	4
Lieferumfang:	4
Benötigte Anschlüsse:	4
Oxygen aufstellen	5
Aufstellen	5
Anschlüsse	5
Audio	5
Video	5
Netzwerk	5
Strom	5
Oxygen starten	6
Starten	6
Oxygen Login	7
Anmelden am Oxygen Remote Client	7

Oxygen Remote Client	8
Oxygen Remote Client, erste Schritte	8
Passwort ändern	9
So ändern Sie das Passwort	9
Einstellen der Systemsprache	9
Änderung der Netzwerkeinstellungen (lokal)	10
IP-Adresse an Ihrem PC ändern	10
Änderung der Netzwerkeinstellungen (Oxygen)	11
IP im Oxygen -System ändern	11
Fernzugriff	12
Fernzugriff durch Port Forwarding (Weiterleitung) im Router	12

Lieferumfang



Lieferumfang:

- 1x Oxygen- System
- 1x Oxygen Anleitung Inbetriebnahme
- 1x Audiokabel
- 1x DVI- Adapter
- 1x S-Video zu Composite Adapter
- 1x Stromanschlusskabel
- DVI-Splitter (systemabhängig)

Benötigte Anschlüsse:

- 1x Audio Anschluss
- 1x Video Anschluss
- Netzwerkanschluss mit RJ45- Stecker
- Stromanschluss

Oxygen aufstellen



Aufstellen

Sie können Oxygen horizontal und vertikal aufstellen. Das Oxygen - System sollte keinen extremen Umgebungsbedingungen ausgesetzt werden. Schützen Sie es vor Staub, Feuchtigkeit und Hitze. Der Freiraum um das Gerät muss links, rechts, vorne und hinten mindestens 200 mm und nach oben mindestens 100 mm betragen, damit das Gerät ausreichend belüftet wird. Anschlüsse

Anschlüsse

Audio

Verbinden sie das Audiokabel mit dem grünen Anschluss der Soundkarte des Systems (siehe Abb. Punkt 2).

Video

Verbinden sie das Videokabel mit der Grafikkarte des Systems über den DVI-, SVideo-, oder Composite Ausgang. (siehe Abb. Punkt 4) Evtl. benötigen Sie dafür einen der beiliegenden Adapter.

Netzwerk

Verbinden sie das getTV- System per Netzkabel mit Ihrem Netzwerk- Router. (siehe Abb. Punkt 3)

Strom

Überprüfen Sie den festen Sitz aller Kabel. Jetzt können Sie das getTV an den Strom anschließen (siehe Abb. Punkt 1) und einschalten. Schalten Sie nun Ihr Ausgabegerät (Fernseher, Beamer, Plasma- oder LCD Monitor) ein.


Oxygen starten



Starten

Zum Starten drücken Sie den Knopf über/neben dem silbernen Dell-Logo auf der Vorderseite des Geräts. (siehe Abb. Punkt 1) Das Oxygen - System startet nach wenigen Augenblicken mit der Übertragung des Programms. Sie können jetzt mit jedem Computer in Ihrem Netzwerk auf das Oxygen zugreifen.

Oxygen Login

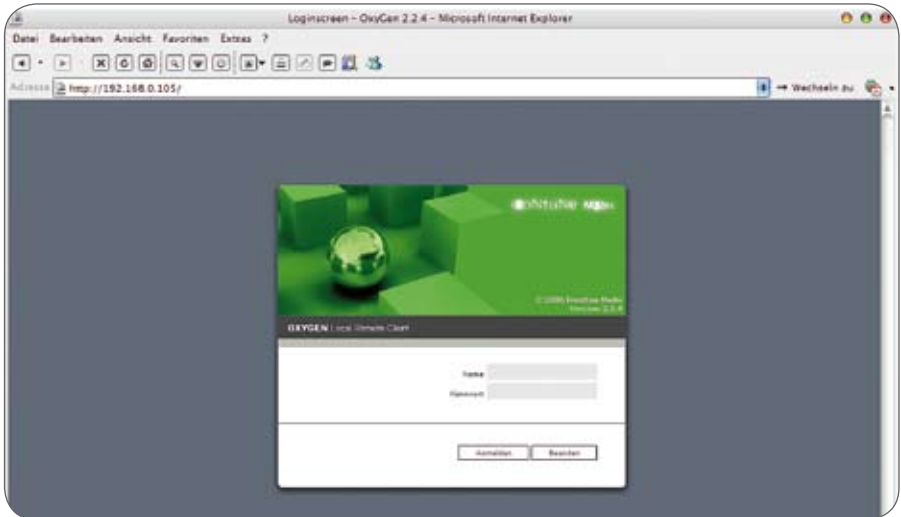

Anmelden am Oxygen Remote Client

Öffnen Sie dafür bitte Ihren Internet Explorer und geben Sie in die Adresszeile den Service-Tag Ihres Oxygen -Systems ein. Betätigen Sie, nach Eingabe der Service-Tag, die „Enter“-Taste oder klicken Sie auf „wechseln zu“ rechts neben der Adresszeile. (Sie finden den Service-Tag auf der Oberseite des Gerätes, unterhalb des Support-Hotline-Aufklebers.) Auf Ihrem Bildschirm erscheint nun der Login-Bereich des Oxygen Remote Client (ORC).


Geben sie als Benutzername: **admin**
und als Passwort: **1234** ein.

Dieses Benutzerkonto ist ab Werk voreingestellt und sollte nach dem ersten Login sofort geändert werden, um unerwünschten Zugriff zu verhindern.



Sollte Sie den Login-Bereich des Oxygen Remote Client (ORC) nicht angezeigt bekommen, müssen Sie Änderungen in Ihren Netzwerkeinstellungen vornehmen. Eine Beschreibung finden Sie auf Seite 10 dieser Anleitung.

Oxygen Remote Client

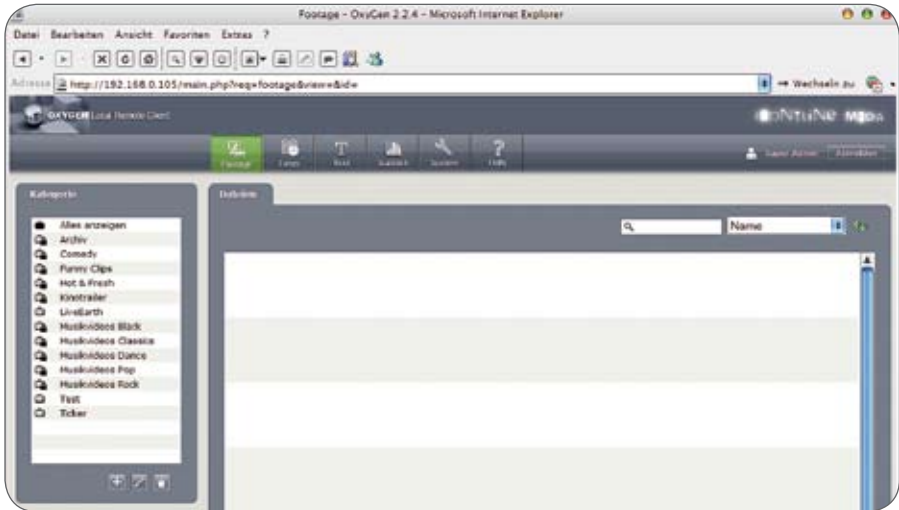

Oxygen Remote Client, erste Schritte


Haben Sie sich erfolgreich eingeloggt, erscheint die Benutzeroberfläche des Oxygen Remote Client (ORC) auf Ihrem Bildschirm.

Das Oxygen - System baut nun eine Internetverbindung auf und lädt aktuelle, für Sie hinterlegte Inhalte von unserem Server. Dies kann je nach Verbindungsgeschwindigkeit einige Stunden dauern. Erst nach dem Download haben Sie Zugriff auf alle Inhalte.



Weitere Informationen zur Bedienung finden Sie unter dem Button Hilfe.

Passwort ändern

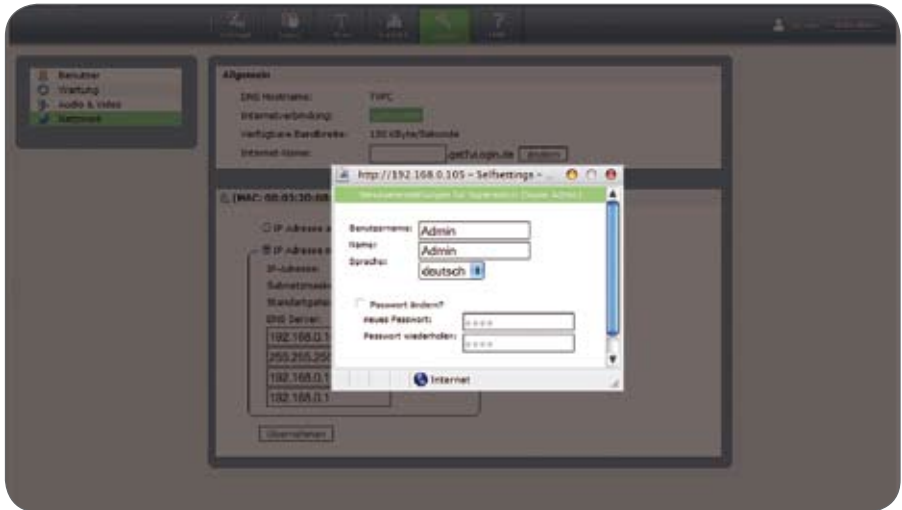

So ändern Sie das Passwort

Bitte ändern sie zunächst Ihr Passwort, indem Sie die Schaltfläche „admin“ anklicken. Es öffnet sich nun ein Fenster mit der Bezeichnung „Selfsettings“. In dieser Maske können Sie den Benutzernamen und das Passwort ändern. Zum Ändern des Passwortes bitte per Klick ein Häkchen in das Feld bei „Passwort ändern“ setzen.

Einstellen der Systemsprache

Im Drop- Down- Menü neben „Sprache“ können Sie Ihrem Benutzernamen eine andere Systemsprache zuweisen. Zum Bestätigen der Änderungen genügt ein Klick auf „OK“.

Änderung der Netzwerkeinstellungen (lokal)



IP-Adresse an Ihrem PC ändern


Um zur Änderung der IP-Adresse auf das Oxygen -System zugreifen zu können, müssen Sie zunächst die IP Ihres PCs ändern. Die Standard IP Adresse des Oxygen - Systems ist 192.168.0.100

- Bewegen Sie den Mauszeiger auf das „Netzwerkumgebung“- Symbol auf Ihrem Desktop. Mit einem Rechtsklick der Maus öffnen Sie das Kontextmenü. Klicken Sie nun mit der linken Maustaste auf „Eigenschaften“.
- Rechtsklicken Sie, in dem neu geöffnetem Fenster, das Symbol „LAN-Verbindung“ und wählen im Kontextmenü die „Eigenschaften“.
- Markieren Sie in diesem Fenster den Punkt Internetprotokoll „TCP/IP“ per linksklick und wählen dann erneut die „Eigenschaften“.
- Im neu geöffneten Fenster ändern Sie dann die dritte Stelle des Ziffernblocks bei „IP-Adresse, Standardgateway und DNS Server“ auf 0 (Null).
- Sie müssen also den Adressbereich ändern und dort einen Wert wählen, der im Bereich 192.168.0., wobei der 4. Teil der Ziffer nicht die 100 sein darf.
- Beenden Sie den Vorgang mit einem Klick auf den Button „OK“.



Erscheint der Login des Oxygen Remote Client (ORC) nicht auf dem Bildschirm, überprüfen Sie bitte Ihre Netzwerkeinstellungen.

Änderung der Netzwerkeinstellungen (Oxygen)

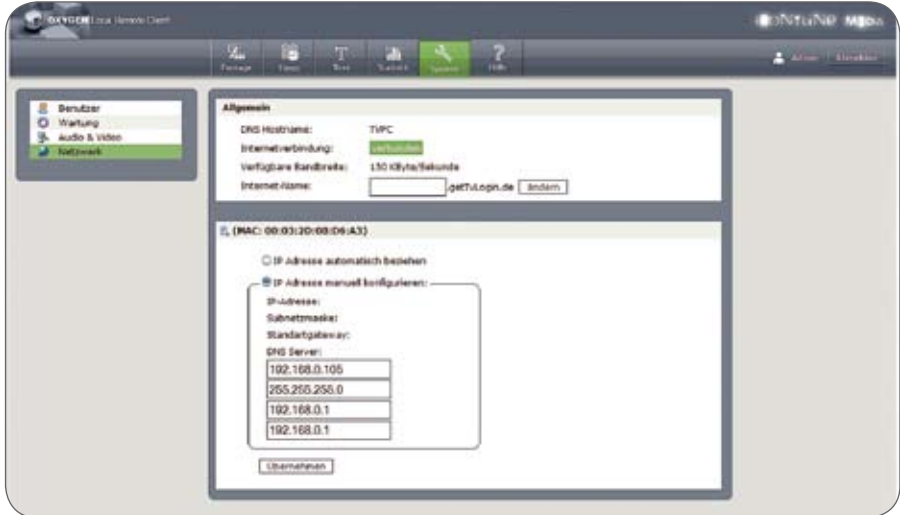

IP im Oxygen -System ändern

Wiederholen Sie den Login- Vorgang (wie auf Seite 7 beschrieben) und ändern Sie nun die IP des Oxygen - Systems, indem Sie auf den Button „System“ in der horizontalen Navigationsleiste klicken. Wählen Sie in der linken Navigationsleiste den Punkt „Netzwerk“ aus und klicken Sie ihn an. Dort ändern Sie die dritte Stelle des Ziffernblocks bei:


- IP-Adresse
- Standardgateway
- DNS Server

auf die Zahl, die ihr PC als Standard benutzt. Klicken Sie auf „Übernehmen“.



Machen Sie dann die Änderungen an Ihrem PC wie oben beschrieben rückgängig. Das Oxygen - System ist nun in Ihrem Netzwerk mit der Standard- IP- Adresse integriert.

Fernzugriff

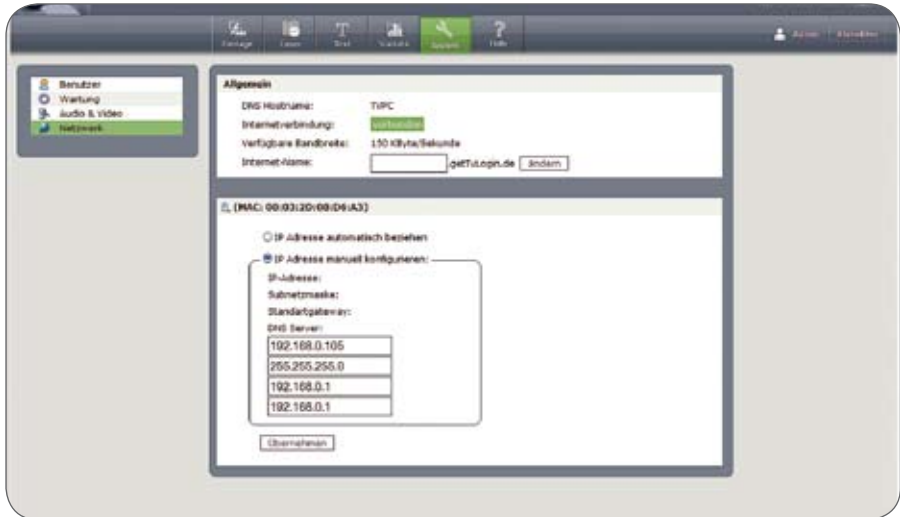

Fernzugriff durch Port Forwarding (Weiterleitung) im Router

Der Internet-Name ist die Adresse unter der ihr System über das Internet erreichbar ist. Den Namen können sie beliebig ändern, indem sie das leere Feld vor dem „gettvlogin.de“ mit ihrem Wunschnamen ausfüllen und dann auf „ändern“ klicken. Sie werden kurz darauf hingewiesen, dass Ihr System nur dann über das Internet erreichbar ist, wenn Sie den Port 80, in ihrem Router auf die IP ihres Systems umgeleitet haben.

Durch Port Forwarding wird es möglich, das Oxygen - System auch von außerhalb Ihres Netzwerkes zu administrieren, wie zum Beispiel über das Internet.

Es wird dem Oxygen - System in Ihrem Netzwerk also ein fester Port zugewiesen. Die Änderung des Internet-Namens bestätigen Sie, durch einen Klick auf „OK“. Nach ca. 15 Minuten, ist Ihr System dann auch über das Internet erreichbar. Bsp.: IhrName.gettvlogin.de